




Инструкция по настройке принт-сервера в маршрутизаторах D-Link

Встроенный в маршрутизатор принт-сервер реализует функцию сетевого доступа к USB-принтеру и делает его доступным для всех устройств в локальной сети — без привязки к конкретному компьютеру. Подключение принтера к USB-порту маршрутизатора и его настройка позволяют организовать централизованную печать для нескольких пользователей.

ВАЖНО! Убедитесь, что подключаемый USB-принтер поддерживает возможность работы в качестве сетевого принтера.

1. На компьютере, с которого будет осуществляться печать, установите драйвер для принтера.
2. Не включая питание компьютера и маршрутизатора, подключите принтер к USB-порту маршрутизатора, используя кабель, входящий в комплект поставки USB-принтера. Включите принтер, затем маршрутизатор.
3. В Web-интерфейсе маршрутизатора в левом меню выберите **Принт-сервер**.

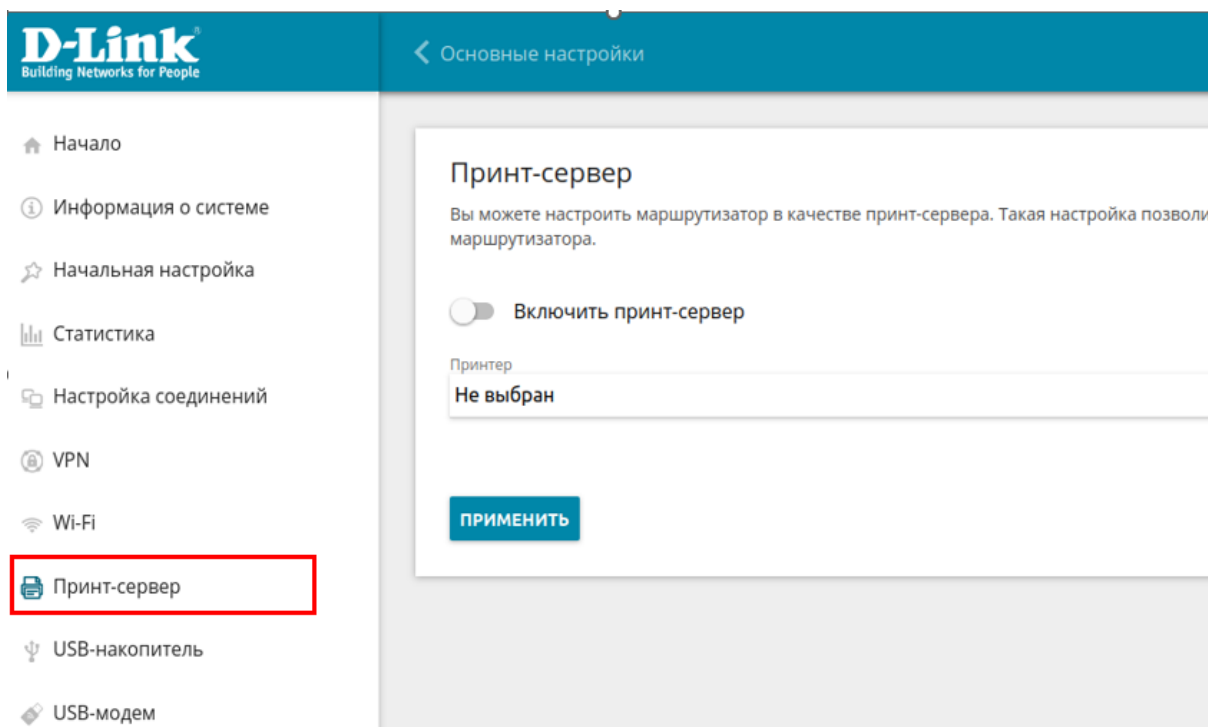

4. Сдвиньте переключатель **Включить принт-сервер** вправо и в раскрывающемся списке **Принтер** выберите принтер, подключенный к USB-порту маршрутизатора.

Принт-сервер

Вы можете настроить маршрутизатор в качестве принт-сервера. Такая настройка позволит пользователям Вашей локальной сети совместно использовать принтер, подключенный к USB-порту маршрутизатора.

Включить принт-сервер

Принтер

HP LaserJet Pro M201n Hewlett-Packard

Статус принт-сервера:

Подключен ●





Для работы принт-сервера требуется настройка клиентского ПК. Подробную информацию по настройке принт-сервера можно найти на сайте www.dlink.ru в разделе F.A.Q.

ПРИМЕНИТЬ

5. Нажмите **Применить**.

6. На компьютере зайдите в раздел **Панель управления** → **Оборудование и звук** → **Просмотр устройств и принтеров**

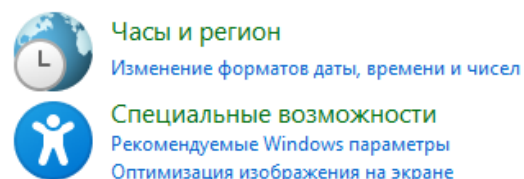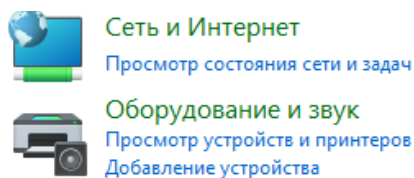

7. Выберите **Принтеры и сканеры** → **Добавить принтер или сканер** → **Добавить новое устройство** → **Добавить локальный или сетевой принтер с параметрами, заданными вручную**. И нажмите **Далее**.

Установка принтера

Найти принтер по другим параметрам

Мой принтер довольно старый. Мне нужна помощь, чтобы найти его.

Выбрать общий принтер по имени

Обзор...

Пример: \\computename\printername или
http://computename/printers/printername/.printer

Добавьте принтер, используя IP-адрес или имя узла


Добавить принтер Bluetooth, беспроводной принтер или сетевой принтер

Добавить локальный или сетевой принтер с параметрами, заданными вручную


Далее

Отмена



8. Выберите значение **Создать новый порт** и в раскрывающемся списке выберите **Standard TCP/IP Port**. Нажмите **Далее**.

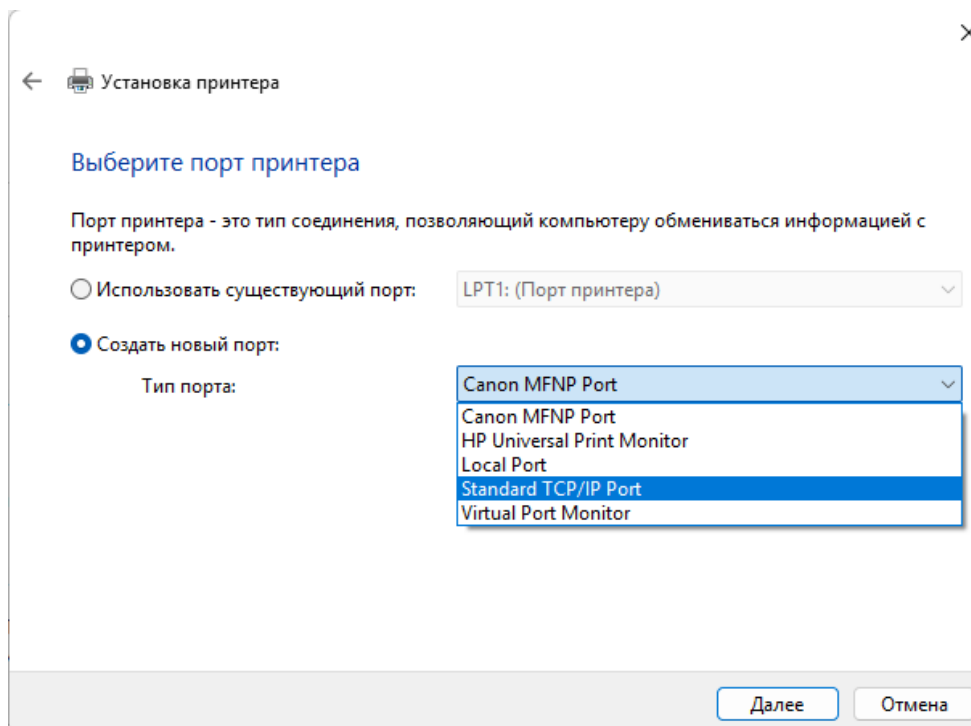


9. В поле **Имя или IP-адрес** укажите IP-адрес маршрутизатора (по умолчанию – 192.168.0.1). Снимите флажок **Опросить принтер и выбрать драйвер автоматически** и, если необходимо, измените наименование порта в поле **Имя порта**. Нажмите **Далее**.

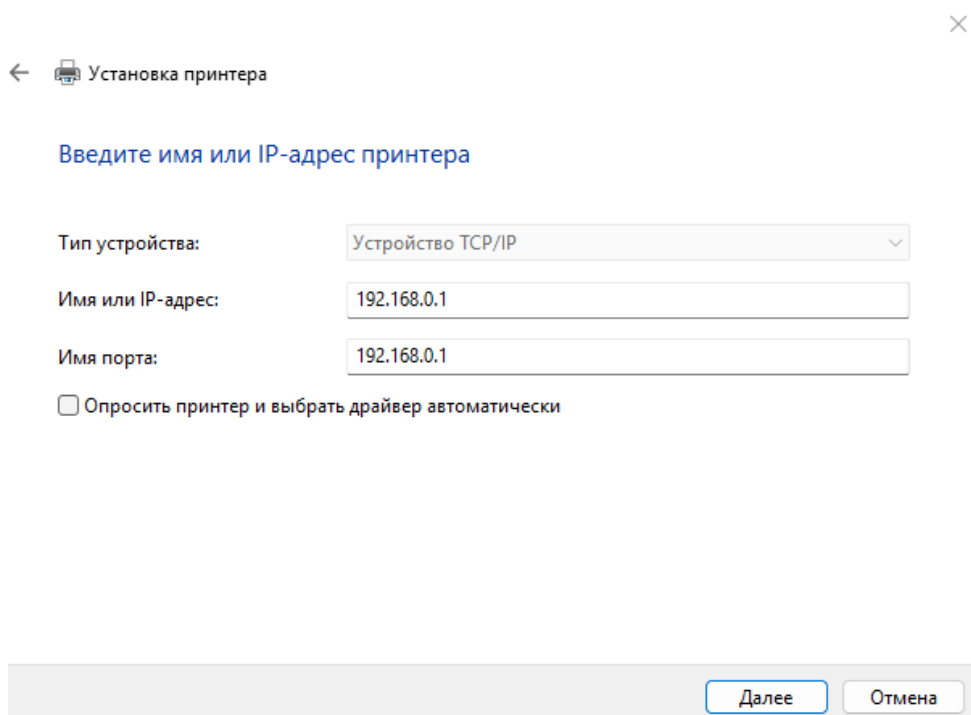


10. Подождите 20-30 секунд. В открывшемся окне **Требуются дополнительные сведения о порте** выберите значение **Особое** и нажмите **Параметры**. Убедитесь, что выбрано значение протокола **Raw** и указан номер порта **9100**. Нажмите **ОК**, затем **Далее**.

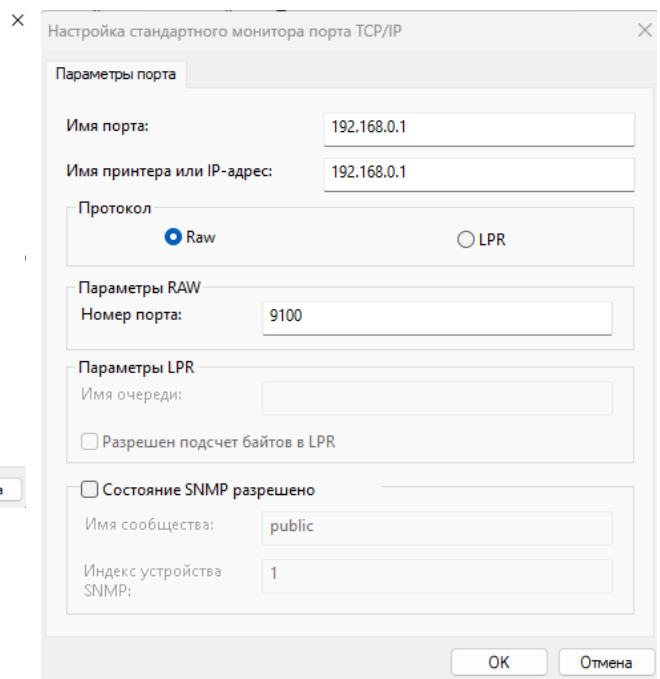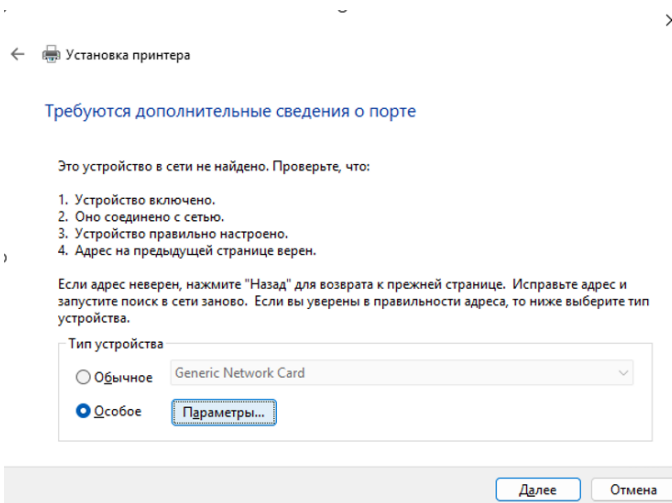


11. Из открывшегося списка выберите принтер, подключенный к USB-порту маршрутизатора, и нажмите **Далее**.

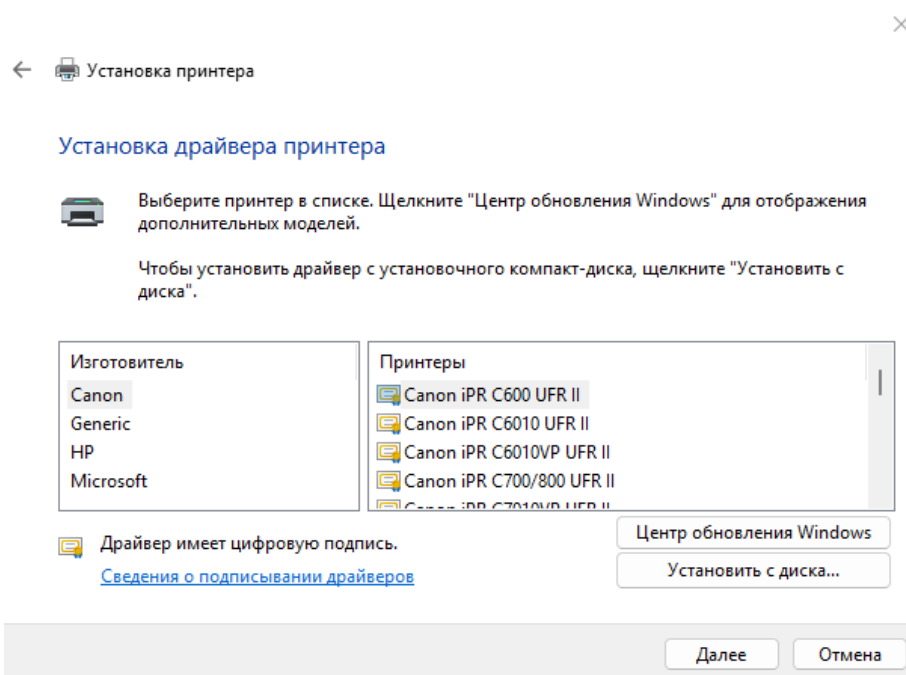

12. Выберите **Использовать уже установленный драйвер (рекомендуется)** и нажмите **Далее**.

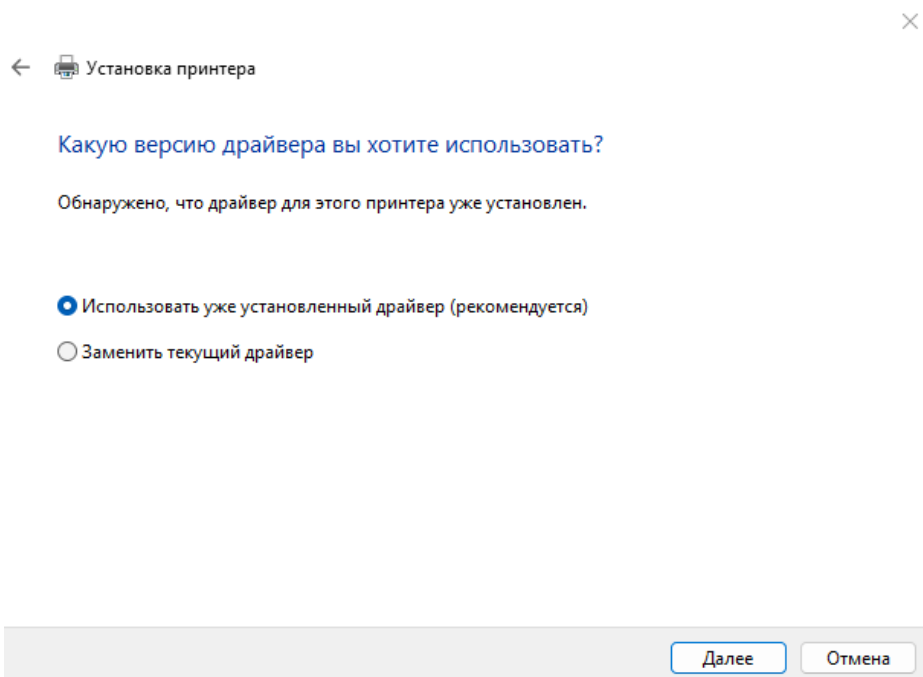


13. В поле **Имя принтера** укажите имя принтера (произвольное) и нажмите **Далее**.

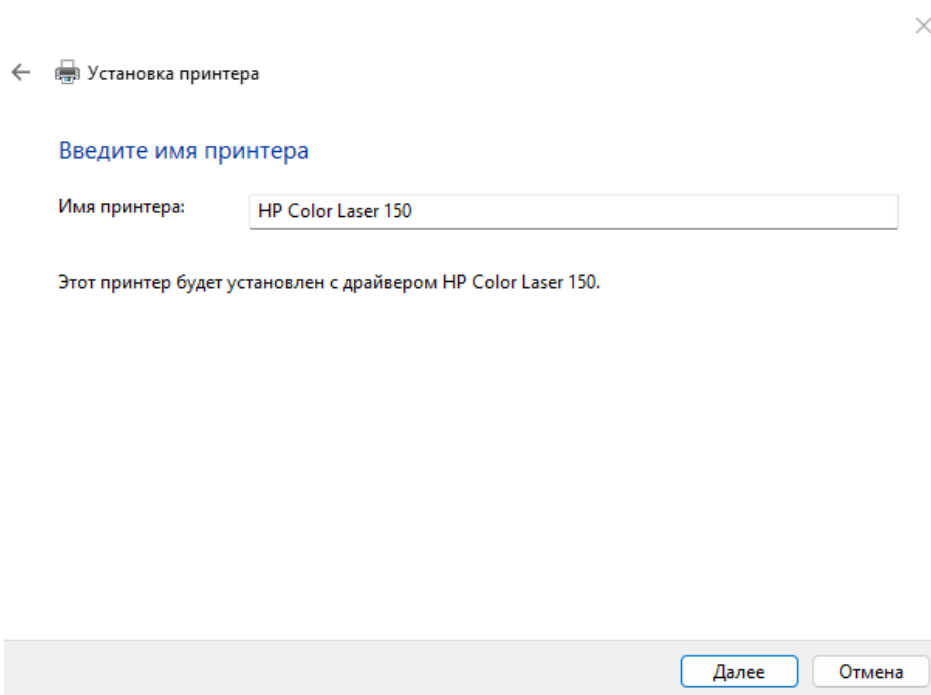

14. В окне **Общий доступ к принтерам** выберите значение Нет общего доступа к этому принтеру и нажмите **Далее**.

×

←  Установка принтера

Общий доступ к принтерам

Чтобы разрешить общий доступ к этому принтеру, ему необходимо назначить имя общего ресурса. Вы можете использовать предлагаемое по умолчанию имя или ввести другое имя, под которым принтер будет виден сетевым пользователям.

Нет общего доступа к этому принтеру

Разрешить общий доступ к принтеру, чтобы его могли использовать другие


Имя ресурса:

Размещение:

Комментарий:

15. При необходимости распечатайте пробную страницу. Для завершения установки нажмите **Готово**.

×

←  Установка принтера

Вы успешно добавили "HP Color Laser 150"

Чтобы убедиться в правильности работы принтера или получить диагностическую информацию, напечатайте пробную страницу.